

MONTERINGSANVISNING

för Trolldtekt® puzzle monterat med skruv


De här anvisningarna gäller montering av Trolldtekt® puzzle med skruv på glespanel eller stålprofilsystem. Om du monterar Trolldtekt® på glespanel bör glespanelen vara minst 22 x 95 mm. Du kan ladda ned monteringsanvisningar för glespanel på www.trolldtekt.se.

MONTERING

Fäst plattorna med Trolldtektskruvar med 20 mm avstånd från kanterna – enligt figurerna nedan.


Skruva inte in skruven för långt eftersom skruvens bricka kan orsaka en fördjupning i plattan.

KANTRITNING (OBEROENDE AV INFÄSTNING)

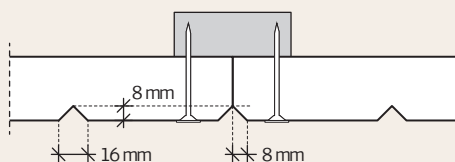


Med 8 mm fas och spår

ILLUSTRATION – MONTERING

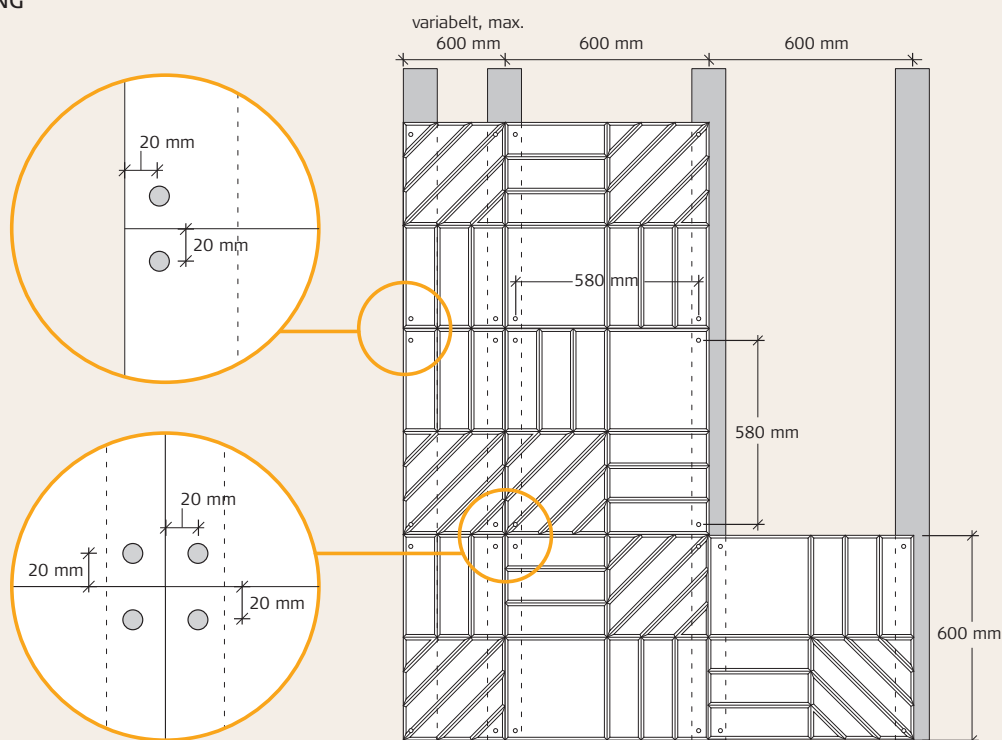

ÅNGSPÄRR

Om du ska bygga in en ångspärr (fuktspärr) rekommenderar vi att du använder plastfolie. Ångspärren ska placeras bakom glespanelen. Sätt upp ångspärren så att den ligger fast och spänd mot isoleringen. Vi hänvisar till tillverkarens anvisningar.

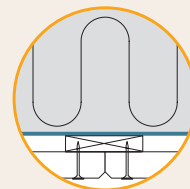

TROLDTEKT®-SKRUVAR

PLATTJOCKLEK (mm)	PLATTBREDD (mm)	YTA (m²)	SKRUVDIMENSION (mm)	ANTAL SKRUVAR (per platta)	MAX. SPÄNNVIDD (mm)
35	600	0,36	4,2x45 / 4,2x55 / 4,2x50	4	600

Trolldtekt-skruv
för trä och stål, PH2

4,2x45 mm / 4,2x55 mm



Trolldtekt-skruv
för stål, PH2

4,2x50 mm



Detta dokument återspeglar Trolldtekts kunskap om certifieringar, standarder och produkter vid tidpunkten för publiceringen.

Inga rättigheter kan härledas från detta dokument.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar, tryckfel och skrivfel.

Den senaste versionen hittar du online genom att skanna QR-koden.

JANUARI 2026 SE V01

Trolldtekt AB
Höjdrodergatan 23
S - 212 39 Malmö
Tel +46 40 60 60 601
info@trolldtekt.dk
www.trolldtekt.se

Trolldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tel: +45 8747 8100
info@trolldtekt.dk
www.trolldtekt.dk