

MONTERINGSANVISNING

Troldtekt® line design Plus, monterad med skruv


Följ nedanstående anvisningar för att montera Troldtekt® design Plus med skruvar på glespanel eller stålprofilsystem - gäller för varianten Troldtekt® line design. Minsta storlek för glespanel i Troldtekt®-tak är 22 x 95 mm. Monteringsanvisningar för Troldtekt® C60-profilsystem och glespanel kan laddas ner från www.troldtekt.se.

PROFILRITNING (OBEROENDE AV UPPHÄNGNING)

Troldtekt line design finns som Troldtekt Plus i följande plattjocklekar:

35+20 / 35+40 mm

(Obs! 35+40 mm går inte att kombinera med ett C60-profilsystem)

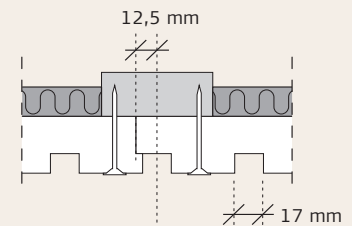

MONTERING (LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU BÖRJAR)

1. Börja med att montera en hel rad Troldtekt-plattor längs lokalens mittlinje. Fortsätt sedan på båda sidor. Det är viktigt att plattorna ligger tätt an mot varandra vid monteringen.

OBS! Line design-plattan har en överlappning på både kortsidan och långsidan. Om du vill att det tvärgående spåret ska synas, ska du inte sätta plattorna i förband. (Se princip för modul/spår på sid. 2).

Troldtekt® line design kan monteras på både längsgående och tvärgående glespanel. För tvär gående glespanel används cc-avståndet 595 mm

2. Fäst plattorna med Troldtekt-skrivar med 20 mm avstånd från kanterna – enligt figurerna. Skruva inte in skruven för långt eftersom skruven kan orsaka en fördjupning i plattan.

Fäst skruven i plattans "förhöjning" (fig. 1), inte i botten av spåret (fig. 2).

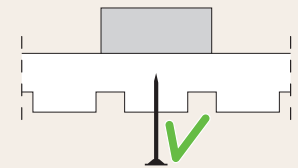


Fig. 1


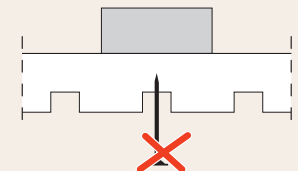


Fig. 2

ILLUSTRATION - MONTERING

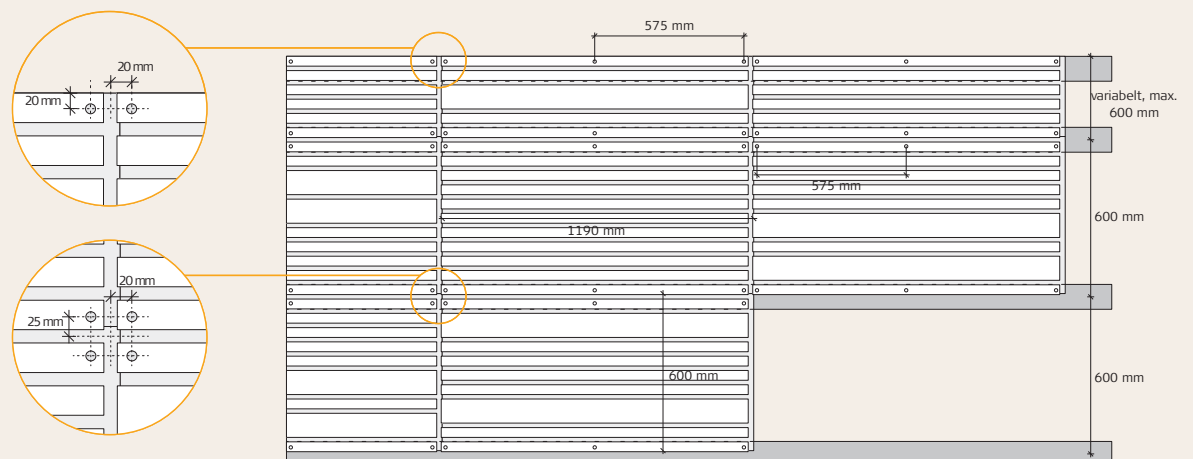


ÅNGSPÄRR

Om du ska bygga in en ångspärr rekommenderar vi att du använder polyeten. Ångspärren måste placeras ovanför glespanelen, dvs. mellan glespanelen och den bärande konstruktionen. Ångspärren ska ligga tätt an mot isoleringen.

Se tillverkarens instruktioner.


TROLDTEKT® LINE DESIGN VARIANTER

17 mm 37,5 mm

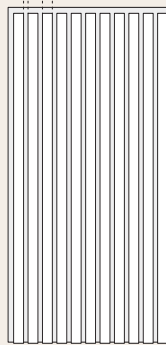


Troldekt® line design 11

17 mm 92 mm 37,5 mm

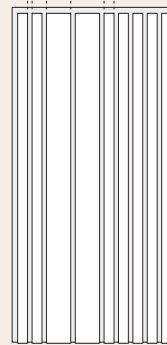


Troldekt® line design 11, 4/6
(utan spår 4 och 6)

17 mm 37,5 mm 92 mm

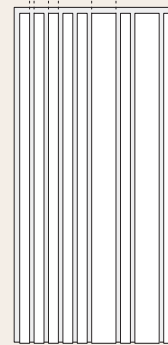


Troldekt® line design 11, 7/10
(utan spår 7 och 10)

17 mm 37,5 mm 92 mm

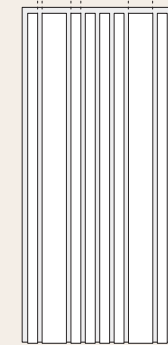


Troldekt® line design 11, 3/9
(utan spår 3 och 9)

MODULMÅTT

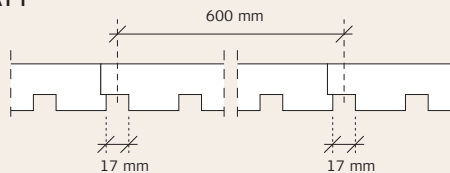

Modul, bredd

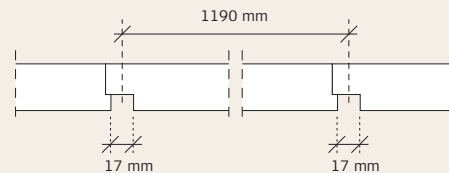

Modul, längd

OBS! För tvärgående glespanel används cc-avståndet 595 mm.

TROLDTEKT®-SKRUVAR

Plattans tjocklek (mm)	Plattans längd (mm)	Skruvdimension (mm)	Ant. skruvar (per platta)	Största avstånd (mm)
35+20 / 35+40	1190	4,2x55/4,2x50	6	600

Troldekt-skruv för trä och stål, PH2

4,2x55 mm



Troldekt-skruv för stål, PH2

4,2x50 mm



Detta dokument återspeglar Troldekt's kunskap om certifieringar, standarder och produkter vid tidpunkten för publiceringen.

Inga rättigheter kan härledas från detta dokument. Vi förbehåller oss rätten till ändringar, tryckfel och skrivfel.

Den senaste versionen hittar du online genom att skanna QR-koden.

JANUARI 2026 SE V01

Troldekt AB
Höjdrodergatan 23
S - 212 39 Malmö
Tel +46 40 60 60 601
info@troldekt.dk
www.troldekt.se

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tel: +45 8747 8100
info@troldekt.dk
www.troldekt.dk