


INSTRUKTIONER

för bearbetning av Troldekt®-plattor


BORDSSÅG

Placera akustikplattan med baksidan nedåt. Tänk på att använda säkerhetsskydd och ett system för avlägsnande av sågdamm.

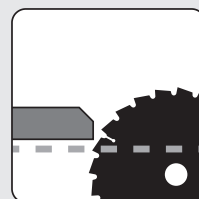


CIRKELSÅG/DYKSÅG MED STYRSKENA

Placera akustikplattan med baksidan nedåt och se till att stötta upp plattans fria ände. Såga med en fintandad klinga och använd en styrskena för att få en rak kant. Tänk på att använda säkerhetsskydd och ett system för avlägsnande av sågdamm.

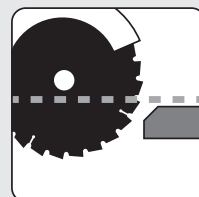


STICKSÅG

Såga akustikplattan från baksidan och använd ett fast underlag som stöd.

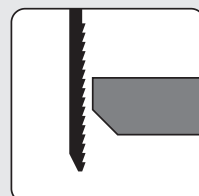


ÖVERFRÄS

Placera akustikplattan med baksidan nedåt. Använd en styrskena för avfasning av plattans kanter.

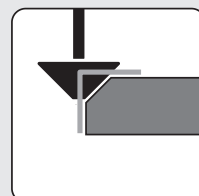


HÅLSÅG

Placera akustikplattan med baksidan nedåt. Borra ett pilohål och se till att hålsågen har jämn kontakt med plattan. Tryck inte för hårt när du borrar och ta pauser då och då.

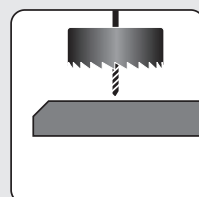

HANDSÅG

Placera akustikplattan med baksidan nedåt och använd ett fast underlag som stöd.

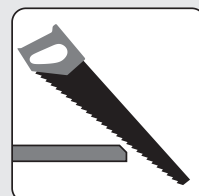

AVSLUTNING MOT VÄGG

Skär ev. till akustikplattorna lite snett (Fig. 1) för att bättre kunna kompensera för ojämnheter i väggen. Använd en bräda eller liknande för att trycka plattan på plats mot väggen. (Fig. 2)

