



Glespanel, väggar

Följ nedanstående instruktioner för att installera glespanel – med minsta storlek 22x95 mm eller 45x95 mm – för väggbeklädnad. Monteringsanvisningar för alla typer av Troldtekt®-plattor kan laddas ner från www.troldtekt.se

MONTERING AV GLESPANEL

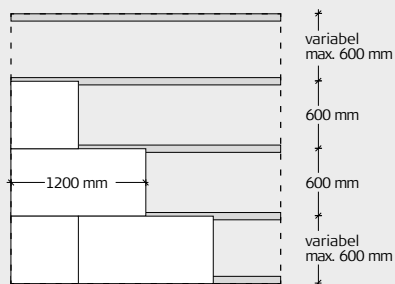

Längsgående glespanel

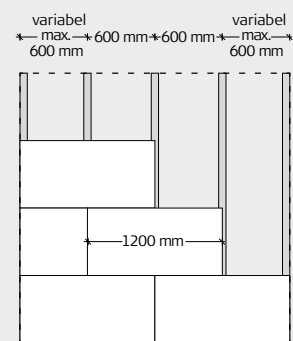

Tvärgående glespanel

ÅNGSPÄRR

Om du ska bygga in en ångspärr rekommenderar vi att du använder polyeten. Ångspärren måste placeras bakom glespanelen. Ångspärren ska ligga tätt an mot isoleringen.

Se tillverkarens instruktioner.

SLAGTÅLIGHETSCERTIFIERING

Troldtekt-plattorna är testade och certifierade för att klara stötar och slag från bollar i enlighet med den tyska standarden "Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele" (krav och provning av bollskottsäkerhet, DIN 18032, del 3, sporthallar).

Ett stort antal konstruktioner som innehåller Troldtekt-plattor har testats vid institutet i Stuttgart, och produkterna har efter testningen godkänts för användning som tak- och väggbeklädnad i sporthallar, där plattorna utsätts för stötar och slag, t.ex. från handbollar som kastas med stor kraft.


Ladda ner slagålgighetstesterna från www.troldtekt.se

UNDERLAG

Betong

Minimum: 22x95 mm eller 45x95 mm glespanel

Troldtekt-plattor

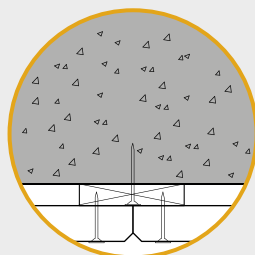

Isolering

Spärrfot/ås

Ångspärr

Minimum: 22x95 mm eller 45x95 mm glespanel

Troldtekt

