

FÖRVARING

Före montering av trolldtekt®

Denna bruksanvisning beskriver hur du förvarar dina Trolldtekt® akustikplattor före montering. Mer information finns på www.trolldtekt.se.

KONTROLLERA PLATTORNA VID MOTTAGANDET

Kontrollera vid mottagandet att antalet akustikplattor är korrekt och att det inte finns några synliga fel och brister på plattorna. Om det är fel på

plattorna ska du genast lämna in din reklamation. Trolldtekt accepterar inte reklamationer av synliga fel och brister efter att plattorna har monterats.

FÖRVARA PLATTORNA PÅ RÄTT SÄTT

Vi rekommenderar att du förvarar Trolldtekt akustikplattor inomhus. Det är viktigt att du tar bort eventuellt emballage eftersom det annars kan bildas kondens under emballaget – och det gör plattorna fuktiga.

Det är dessutom viktigt att Trolldtekt-plattorna inte står i direkt solljus som kommer in genom fönster och att du inte torkar dem "skeva" med t.ex. en värmekanon.

Vi rekommenderar inte att plattorna förvaras utomhus eftersom väderförhållandena kan påverka dem. Om förvaring utomhus ändå är nödvändig bör du skydda plattorna med en presenning eller liknande så att de inte utsätts för regn eller annan form av fukt. Se till att plattorna förvaras utomhus så kort tid som möjligt.



STÖTTA PLATTORNA FÖRE MONTERING

Före montering ska du förvara dina Trolldtekt-plattor i horisontellt läge med bra stöd. Det kan till exempel vara på pallar eller läkt.



ACKLIMATISERA PLATTORNA EFTER BEHOV


Om du förvarar Trolldtekt-plattorna i en torr miljö efter leverans kan de monteras utan föregående aklimatisering. Du bör dock räkna med små krympsprickor vid skarvarna.

För bästa estetiska resultat rekommenderar vi att plattorna "läktas" – d.v.s. att läkt placeras mellan dem – och att de får aklimatiseras inomhus i cirka 7 dagar före montering.

Om plattorna förvaras utan läkt emellan bör aklimatiseringsperioden förlängas till 14 dagar.

Under aklimatiseringen anpassar sig panelerna till rummets temperatur och luftfuktighet. Se till att utrymmet är väl ventilerat.

Trolldtekt ska även aklimatiseras vid montering i fuktiga rum eller utomhus.

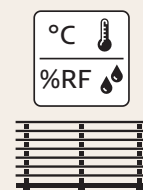

VIKTIG INFORMATION OM CEMENTBUNDEN TRÄULL

• Trolldtekts cementbundna träull består av cement och trä. Trä är ett naturmaterial som absorberar och avger fukt under hela sin livslängd, vilket innebär att svällning och krympning inte helt kan undvikas. Trolldtekt akustikplattor torkas under tillverkningen och har därför en betydligt lägre fukthalt än jämförbara skivmaterial.

• Trä reagerar på förändringar i luftfuktighet – även i kombination med oorganiska bindemedel


(t.ex. cement). Detta bör beaktas före montering, på samma sätt som för trägolv/parkett.

• Montering av fuktiga plattor kan leda till krympning när de torkar, vilket kan orsaka krympsprickor. Följ därför förvaringsanvisningarna noggrant.

• Om plattorna absorberar fukt efter montering expanderar de mot varandra, utan risk för att påverka andra delar av byggnaden.

• Plattornas mått och vikt ligger inom angivna toleranser vid 23°C ± 2°C and 50% ± 5% relativ luftfuktighet.

• Montera inte plattorna förrän byggnaden är helt sluten och uppvärmningen har satts igång.

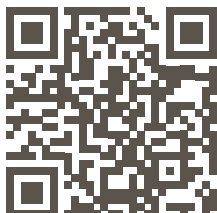

Detta dokument återspeglar Trolldtekts kunskap om certifieringar, standarder och produkter vid tidpunkten för publiceringen.

Inga rättigheter kan härledas från detta dokument. Vi förbehåller oss rätten till ändringar, tryckfel och skrivfel.

Den senaste versionen hittar du online genom att skanna QR-koden.

MARS 2026 SE V01

Trolldtekt AB
Höjdrodergatan 23
S-212 39 Malmö
Tel +46 40 60 60 601
info@trolldtekt.dk
www.trolldtekt.se