

MONTERINGSANVISNING

för Troldekt® wall deco/v-line monterad med skruvar

De här instruktionerna gäller för montering av Troldekt® wall deco/v-line monterad med skruvar på glespanel. Monteringsanvisningar för alla Troldekt®-produkter kan laddas ner från www.troldekt.se.

KONTROLL VID MOTTAGNINGEN

Kontrollera vid mottagningen att de medföljande komponenterna (se översikten längst upp på sidan 2) är hela och oskadade. Reklamera genast om det finns synliga fel och brister, eftersom vi inte kan godta reklamationer på synliga fel och brister efter att wall deco har monterats.

Se även anvisningar om lagring och förvaring samt underhåll av Troldekt akustik – kan laddas ned från www.troldekt.se

INNEHÅLL



Troldekt wall deco/v-line finns i 3 färger. En sats innehåller två plattor samt tillhörande skruvar i samma färg.

Information om färg finns på sidan av kartongen:

VIT 101


GRÅ 208

SVART 207

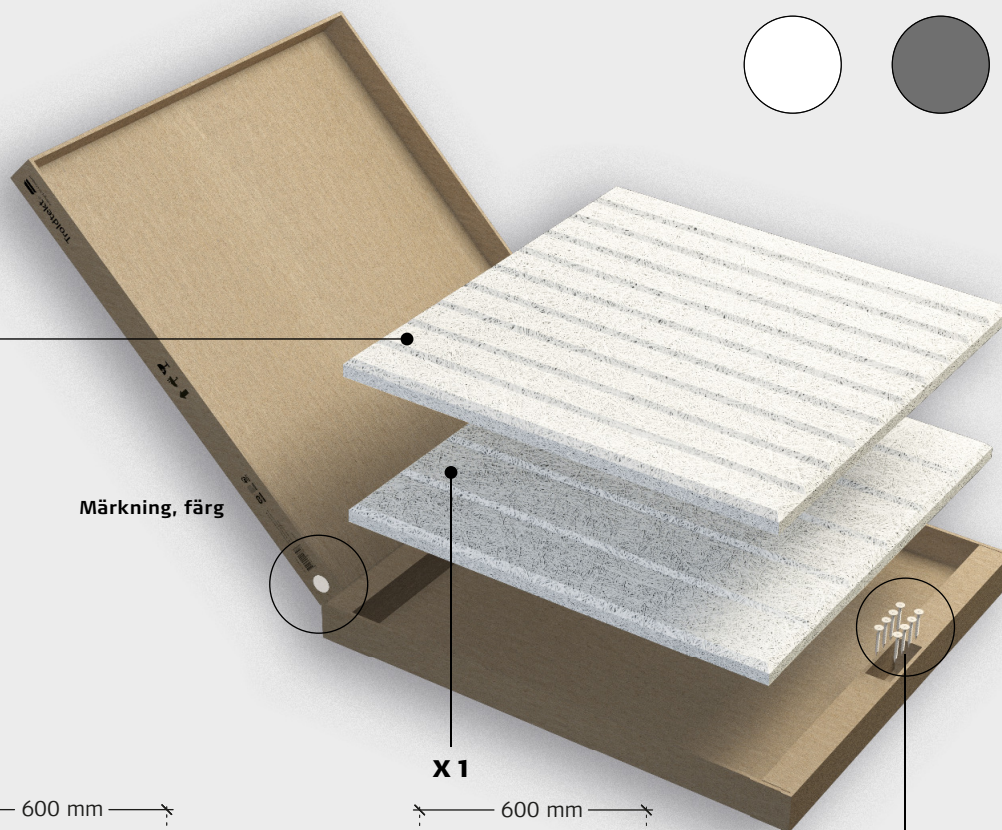


Märkning, färg

X 1

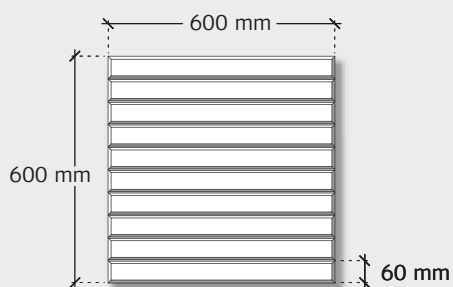


1 st. Troldekt® wall deco/v-line 10
(25 x 600 x 600 mm)
10 spår
Maxvikt 6 kg

X 1

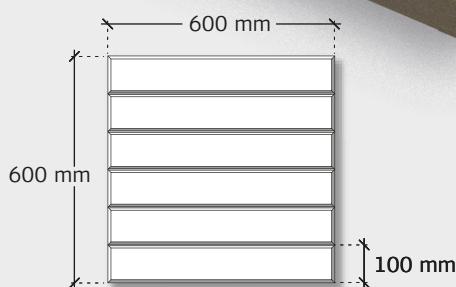

1 st. Troldekt® wall deco/v-line 6
(25 x 600 x 600 mm)
10 spår
Maxvikt 6 kg

X 8




8 st. Troldekt® strukturskruvar för trä
(4,2x45 mm, Ø13)


KANTRITNINGAR

Både wall deco/v-line 6 och v-line 10 har frästa spår på ovsidan av plattorna.


Kanterna är likadana på alla fyra sidor så att de passar ihop när du sätter upp dem:

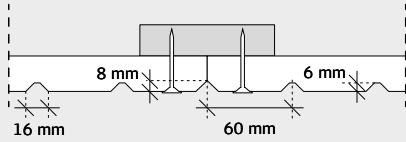

TVÄRSNITT
Troldtekt® wall deco/v-line 10
60 mm avstånd mellan spåren

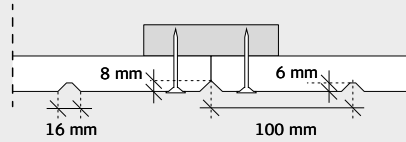

TVÄRSNITT
Troldtekt® wall deco/v-line 6
100 mm avstånd mellan spåren

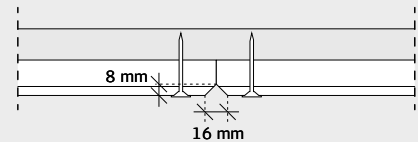

LÄNGDSNITT:
Troldtekt® wall deco/
v-line 6 och v-line 10
100 mm avstånd mellan spåren

PLACERING AV SKRUVAR

Var noga med att inte skruva in de medföljande Troldtekt-skruvarna för långt eftersom skruven kan orsaka en fördjupning i plattan. Fäst skruvrna i plattans "förhöjning" (fig. 1), inte i botten av spåret på plattan (fig. 2)

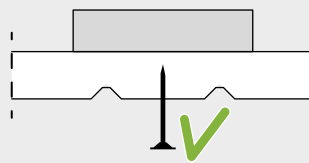


FIG. 1

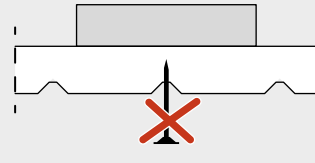


FIG. 2








MONTERING AV GLESPANEL

Montera glespanelen på ett fast underlag. Troldtekt wall deco kan monteras och kombineras på många olika sätt.

På följande bilder (A, B och C) kan du se exempel på montering av en wall deco-panel (2 eller 6 plattor totalt) på glespanel.



A: LODRÄT GLESPANEL TILL KANT

I exemplen som visas har wall deco satts upp på lodrät glespanel som dragits in 10 mm från de lodräta kanterna av wall deco-panelen. Du kan eventuellt måla den synliga sidan av glespanelen svart före monteringen (fig. 3), eller en annan färg som matchar plattans färg (fig. 4).

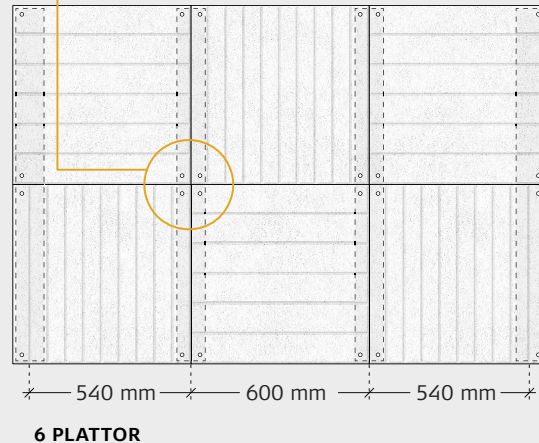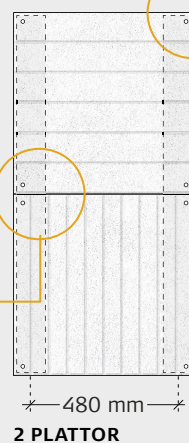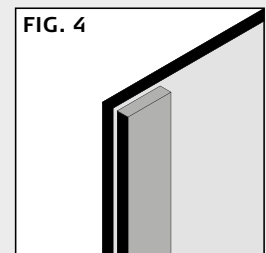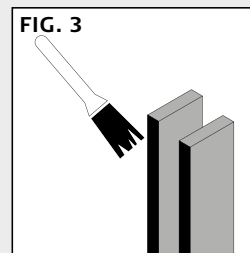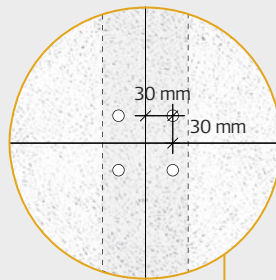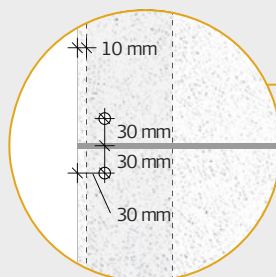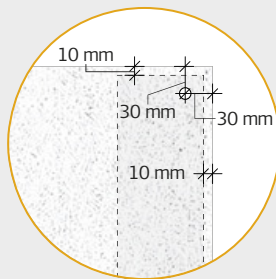



B: VÅGRÄT, INDRAGEN GLESPANEL

Den vågräta glespanelen dras in 100 mm från plattornas kanter (fig. 5) så att den inte syns från sidorna och ger därmed wall deco ett lätt utseende.

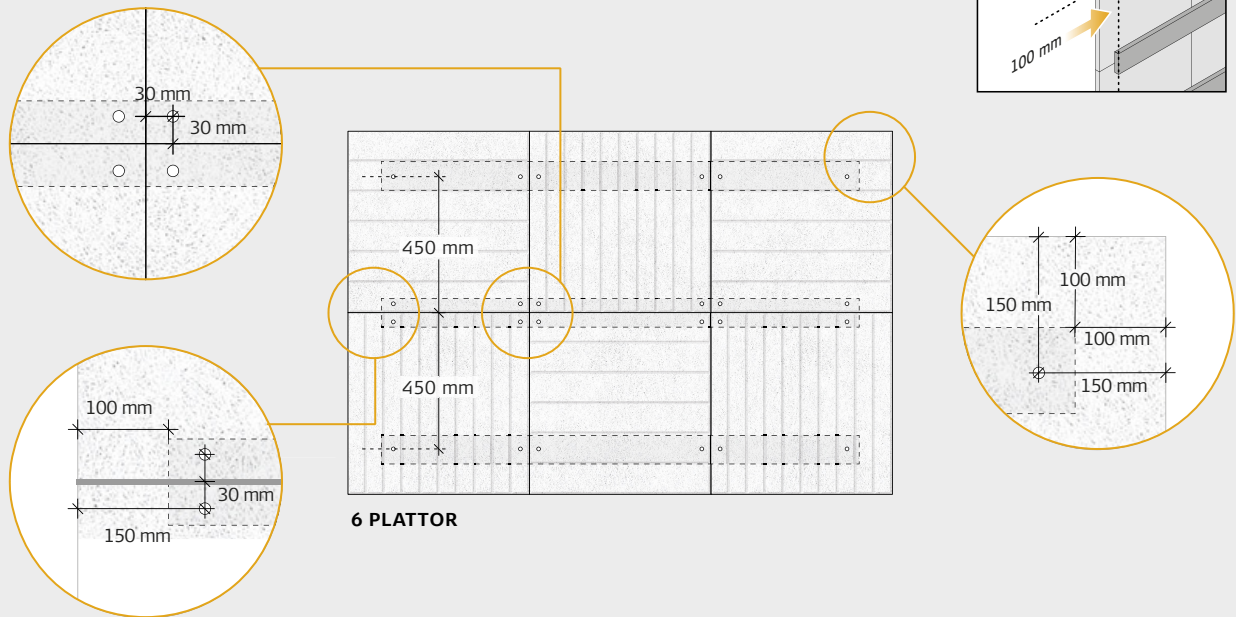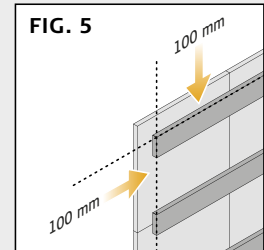

C: LODRÄT, INDRAGEN GLESPANEL

Som i exempel B dras glespanelen in 100 mm från plattans kanter (fig. 6), med skillnaden att glespanelen nu är lodrät.

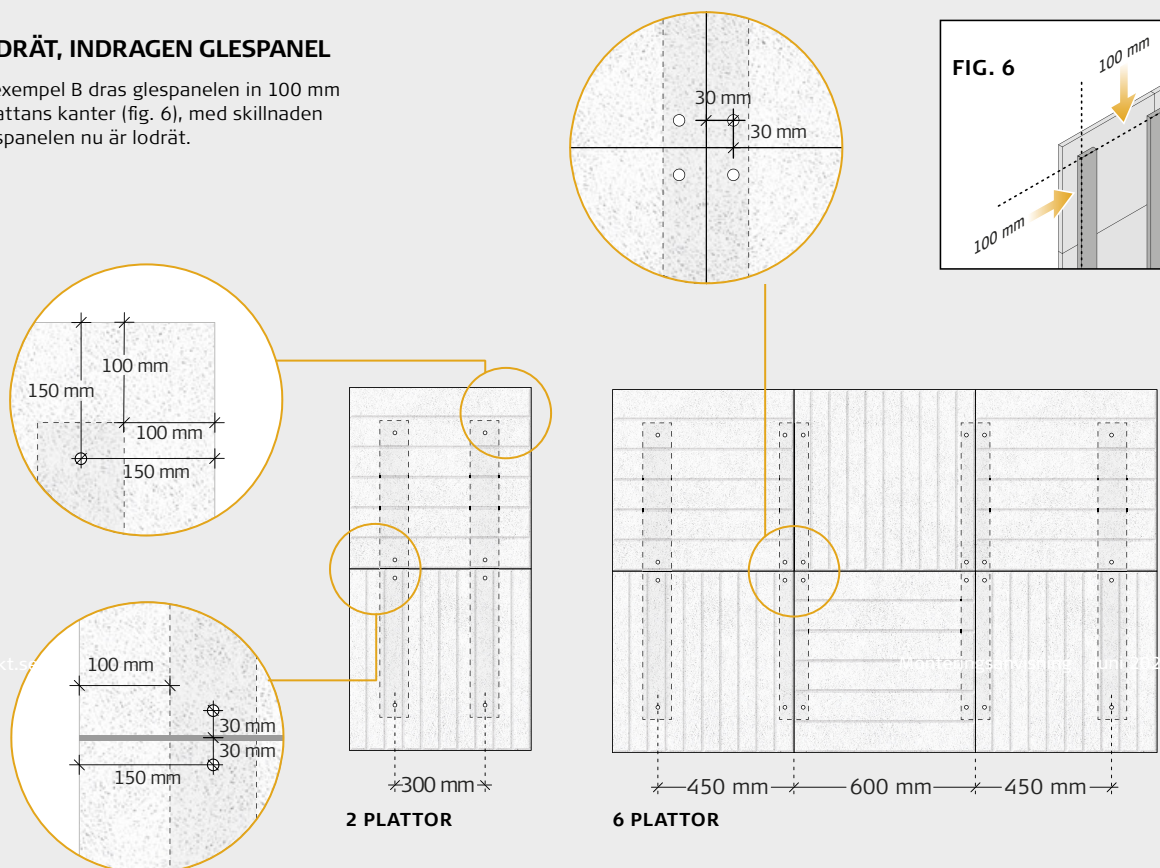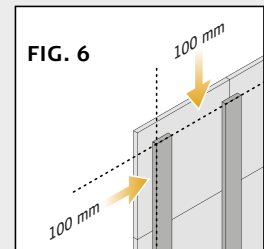

GRATTIS TILL DITT KÖP AV TROLDTEKT® WALL DECO/V-LINE

Troldtekt består av naturmaterialet trä och cement som utvinns av dansk kalksten och lera. Därför rekommenderar vi att alla Troldtekt-plattor acklimatiseras innan montering. Vi rekommenderar att du läser:

Instruktioner för mottagning, förvaring och acklimatisering före montering av Troldtekt®-plattor




Om du ska kapa eller bearbeta plattorna rekommenderar vi att du läser

Instruktioner för bearbetning av Troldtekt®-plattor



Under transport och vid tillskärning kan det fastna lite löst skräp i skivorna. Vi rekommenderar därför att du dammsuger plattorna lätt med ett borstmunstycke när plattorna har monterats. Om du ska reparera eller måla plattorna rekommenderar vi att du läser

Instruktioner för rengöring, målning och reparation av Troldtekt®-plattor

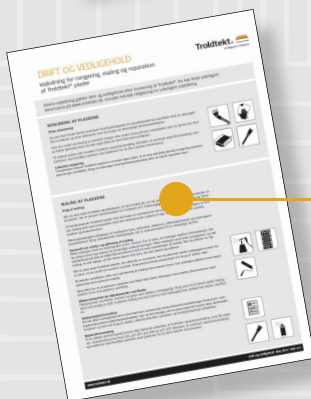

Alla tre instruktionerna kan laddas ned från www.troldtekt.se