


för Troldtekt® line design monterat med skruv

De här anvisningarna gäller montering av Troldtekt® line design med skruv på glespanel eller stålprofilsystem. Om du monterar Troldtekt® på glespanel bör glespanelen vara minst 22 x 95 mm. Monteringsanvisningar för Troldtekt® C60-profilsystem eller träunderlag kan laddas ner från www.troldtekt.se.

KANTRITNING (OBEROENDE AV INFÄSTNING)

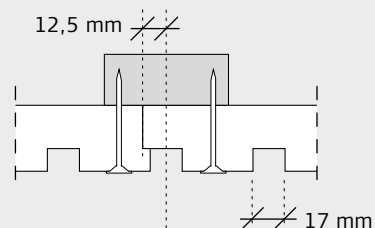

MONTERING (LÄS HELA ANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR)

1: Börja med att montera en hel rad Troldtekt-plattor längs lokalens mittlinje. Fortsätt sedan på båda sidor. Det är viktigt att plattorna ligger tätt an mot varandra vid monteringen.

OBS! Line design-plattan har en överlappning på både kortsidan och långsidan. Om du vill att det tvärgående spåret ska synas, ska du inte sätta plattorna i förband. (Se princip för modul/spår på sid. 2).

Troldtekt® line design kan monteras på både längsgående och tvärgående glespanel. För tvär-

gående glespanel används cc-avståndet 595 mm.

2: Fäst plattorna med Troldtekt-skruvar med 25/20 mm avstånd från kanterna – enligt figurerna: 25 mm för glespanel, 20 mm för C60-stålprofilsystem. Skruva inte in skruven för långt eftersom skruven kan orsaka en fördjupning i plattan.

Fäst skruven i plattans "förhöjning" (**fig. 1**), inte i botten av spåret (**fig. 2**).

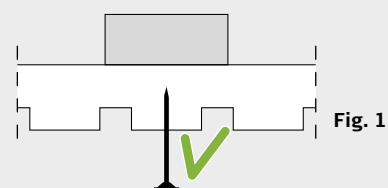


Fig. 1


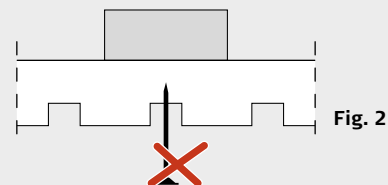


Fig. 2


ILLUSTRATION - MONTERING

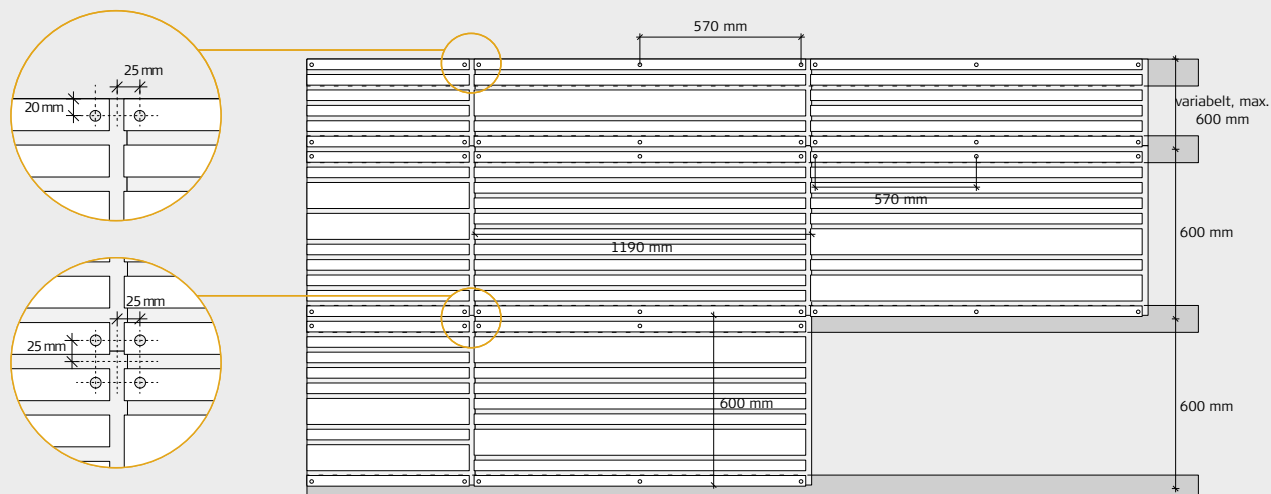


ÅNGSPÄRR

Om du ska bygga in en ångspärr (fuktspärr) rekommenderar vi att du använder plastfolie. Ångspärren placeras över glespanelen, dvs. mellan panelen och spärrfoten. Sätt upp ångspärren så att den ligger fast och spänd mot isoleringen.


Vi hänvisar till tillverkarens anvisningar.

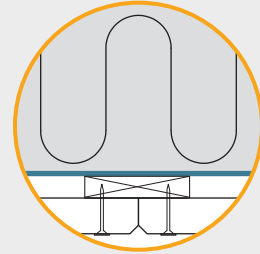


TROLDTEKT® LINE DESIGN VARIANTER

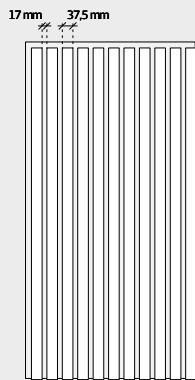


Troldtekt® line design 11

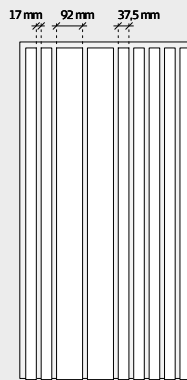

Troldtekt® line design 11, 4/6
(utan spår 4 och 6)

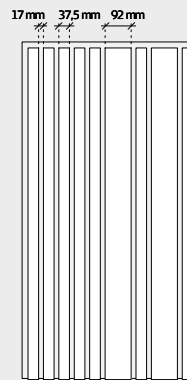


Troldtekt® line design 11, 7/10
(utan spår 7 och 10)

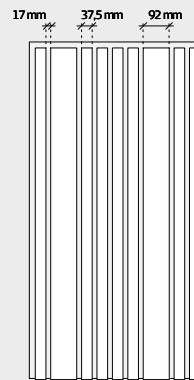


Troldtekt® line design 11, 3/9
(utan spår 3 och 9)

MODULMÅTT

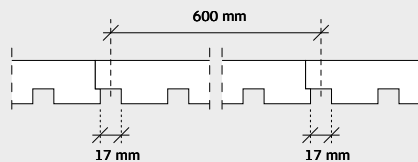

Modul, bredd

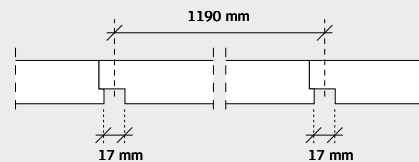

Modul, längd

OBS! För tvärgående glespanel används cc-avståndet 595 mm.

TROLDTEKT®-SKRUVAR

Plattjocklek (mm)	Plattlängd (mm)	Skruvdimension (mm)	Antal skruvar (per platta)	Max. spännvidd (mm)
35	1 190	4,2x45 / 4,2x55 / 4,2x50	6	600

Troldtekt-skruv
för trä och stål, PH2

4,2x45 mm / 4,2x55 mm



Troldtekt-skruv
för stål, PH2

4,2x50 mm

