

# MONTERINGSANVISNING


## Troldtekt®-akustikplattor och Troldtekt® Plus monterade i dolda T35-profiler i borttagbart, upphängt taksystem

Följ nedanstående anvisningar för att installera Troldtekt®-akustikplattor och Troldtekt® Plus i dolda T35-profiler i ett borttagbart, synligt taksystem. Monteringsanvisningar för Troldtekt® T35-profilssystem kan laddas ner från [www.troldtekt.se](http://www.troldtekt.se)


### KANTRITNINGAR

#### K5-FN

Fals och not  
på långsida, 5 mm fas

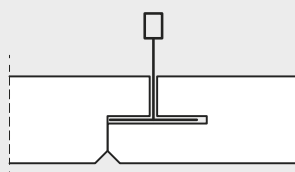

Troldtekt akustik

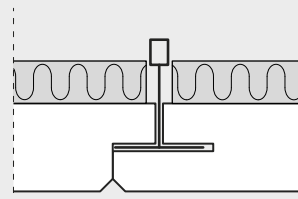

Troldtekt Plus


### MONTERING

Kontrollera att alla hängare är korrekt monterade när du har monterat profilsystemet. Justera vid behov. Placera sedan Troldtekt-plattorna med spåren vända mot monteringsriktningen, så att den sista plattan vilar i den profil som är fäst i väggen.


Medan du placerar plattorna, placera också ut distansprofiler med högst 1.350 mm mellanrum. Den första distansprofilen ska placeras högst 300 mm från väggen. Montera distansprofilerna på de upphängda bärprofilerna.

**OBS:** Bilden nedan visar Troldtektplattorna monterade i halvförband. För övriga monteringsprinciper, se monteringsanvisning för nedpendlade dolda T35-profilssystem. Kontakta Troldtekt för teknisk rådgivning vid montering av plattor med måtten 600 x 600 mm.


### MONTERING - BILD

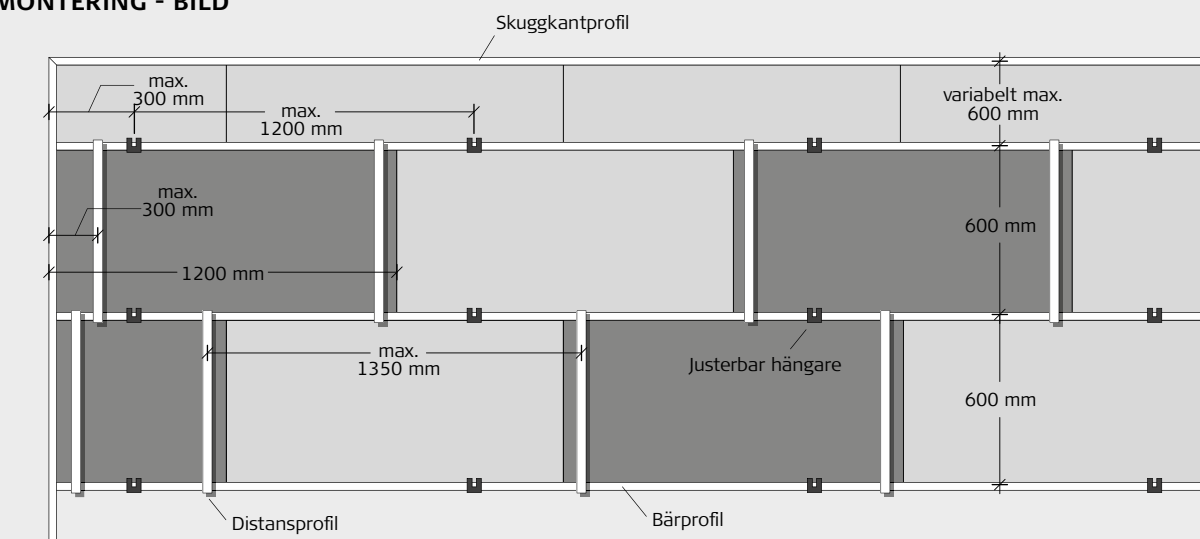

### SIGNATURER



Ej demonterbar  
platta



Demonterbar  
platta