


## MONTERINGSANVISNING


för Troldtekt® akustik och Troldtekt® akustik Plus monterade i T35-profilssystem med synliga, längsgående profiler i demonterbart nedpendlat undertakssystem

Denna anvisning gäller montering av Troldtekt® akustik och Troldtekt® akustik Plus i synliga, längsgående T35-profiler i ett demonterbart, synligt undertakssystem. Monteringsanvisningar för Troldtekt® T35-profilssystem med synliga, längsgående profiler kan laddas ner från [www.troldtekt.dk](http://www.troldtekt.dk).


### PROFILRITNINGAR

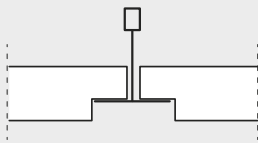


KO-FS: Troldtekt akustik med fals för synlig T-profil (KO på kortsidorna)

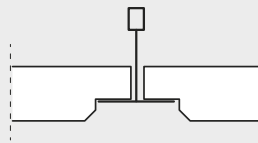


K5-FS: Troldtekt akustik med 5 mm fas och fals för synlig T-profil (KO eller K5 på kortsidorna)

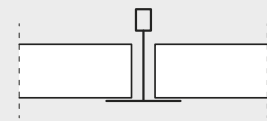


KO-S: Troldtekt akustik vågrätt med synlig T-profil (KO på kortsidorna)

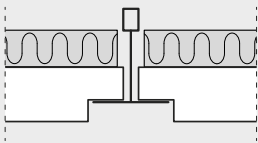

KO-FS: Troldtekt akustik Plus med fals för synlig T-profil (KO på kortsidorna)

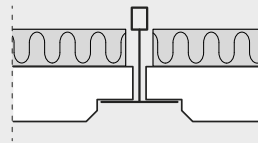

K5-FS: Troldtekt akustik Plus med 5 mm fas och fals för synlig T-profil (KO eller K5 på kortsidorna)

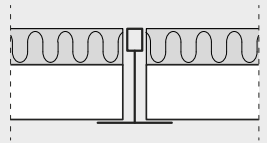

KO-S: Troldtekt akustik Plus vågrätt med synlig T-profil (KO på kortsidorna)


### MONTERING

Kontrollera att alla hängare är korrekt monterade när du har monterat profilsystemet. Justera vid behov. Placera sedan Troldtekt-plattorna med spåren vända mot monteringsriktningen, så att den sista plattan vilar i den profil som är fäst i väggen.


Medan du placerar plattorna, placera också ut distansprofiler med högst 1.350 mm mellanrum. Den första distansprofilen ska placeras högst 300 mm från väggen. Montera distansprofilerna på de upphängda bärprofilerna.

**OBS:** Bilden på nästa sida visar Troldtektplattorna monterade i halvförband. För övriga monteringsprinciper, se *monteringsanvisning för nedpendlade T35-profilssystem med synliga, längsgående profiler*.


## MONTERING - BILD

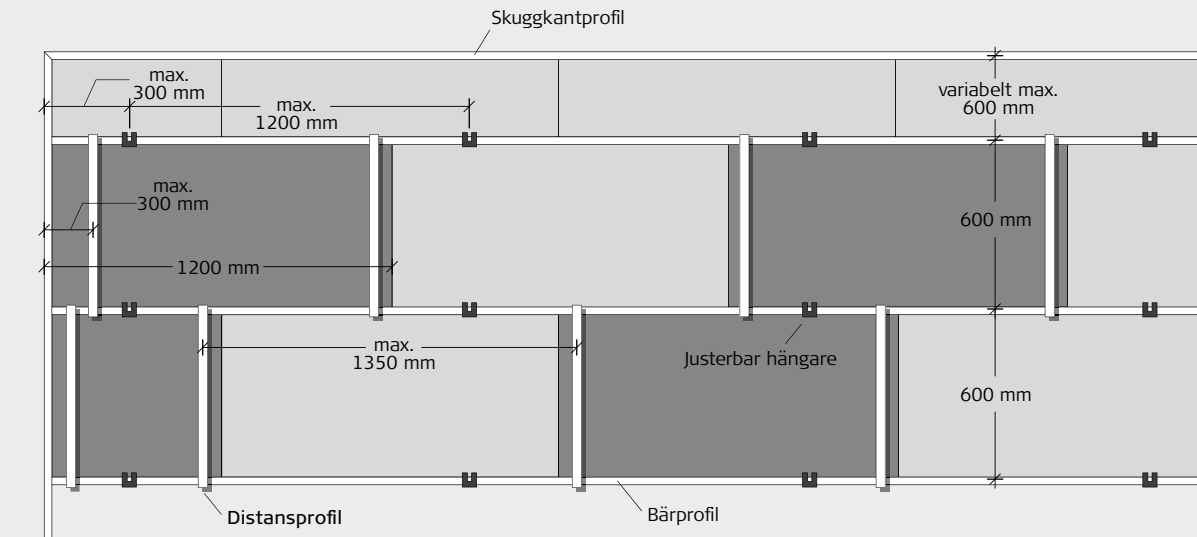

## SIGNATURER



Ej demonterbar  
platta



Demonterbar  
platta