

MONTERINGSANVISNING

Troldtekt® 600 x 1200 mm åtkomstplatta
monterad i ett C60-profilssystem

Följ nedanstående anvisningar för att montera Troldtekt®-åtkomstplattor av storleken 600 x 1200 mm i ett C60-profilssystem.

LEVERANSKONTROLL

Kontrollera att följande komponenter ingår i leveransen och att de är felfria och utan skador. Kontakta leverantören direkt om det finns synliga defekter eller skador på någon av produkterna. Reklamationer på grund av synliga defekter eller skador godkänns inte

om åtkomstplattan har monterats. Läs även igenom anvisningarna om förvaring och acklimatisering samt skötsel och underhåll av Troldtekts akustikplattor – anvisningarna kan laddas ner från www.troldtekt.se


KOMPONENTER




Yttre ram



Inre ram med förinstallerad akustikplatta

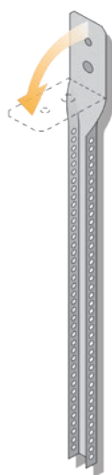

A



B




C

A. Nonius-överdel


B. Nonius-underdel

C. Nonius-saxpinne, 2 st. per beslag


INSTALLATIONSRITNING

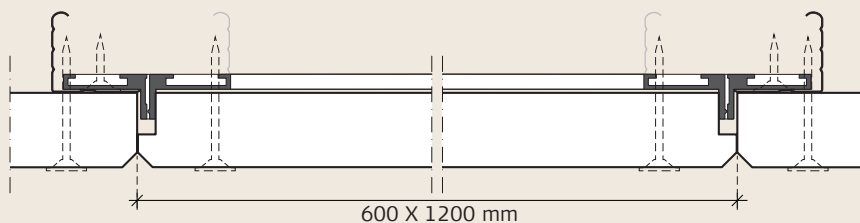


TA ISÄR PLATTAN FÖRE INSTALLATIONEN

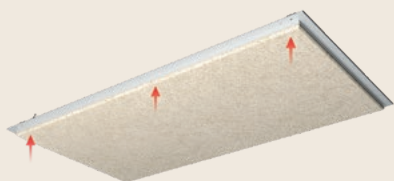

1: Ta isär den yttre och inre ramen genom att trycka lätt på den inre ramen från undersidan. Låsmekanismen frigörs.

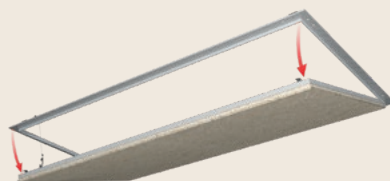


2: Lossa karbinhaken när ramen har öppnats

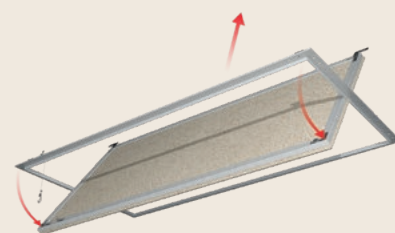


3: Nu kan du ta isär ramarna.

INSTALLATION AV ÅTKOMSTPLATTA (600 X 1200 MM)

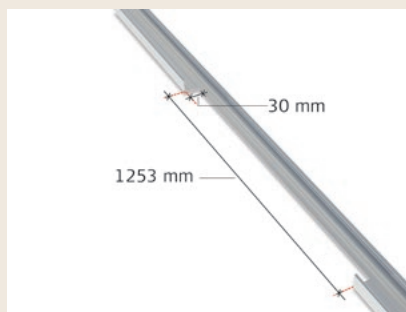

A: Skär bort uttag enligt ovanstående mått i de två C60-profiler som ska bära åtkomstplattan.

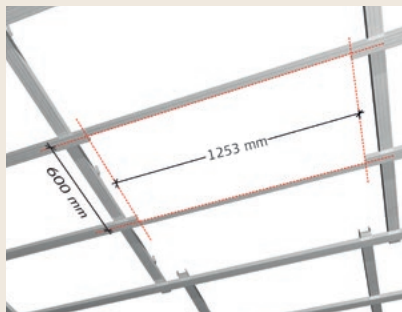

B: Profilsystem förberett för installation av åtkomstplattan (1200 mm).

A

NONIUS-hängare monterad på undersidan av åtkomstplattan (kort sida)

B


NONIUS-hängare monterad på undersida av C60-monteringsprofil (långsida, öppning)

C


NONIUS-hängare monterad på undersida av C60-monteringsprofil (långsida, emot öppning)



Självgängande skruv

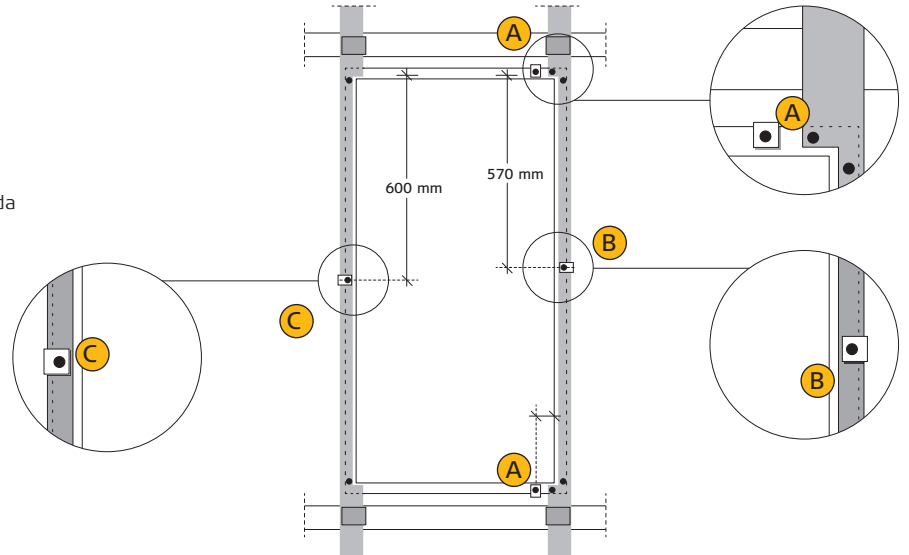

C: Håll den yttre ramen på plats och använd sju självgängande skruvar för att fästa ramen mot profilen. Sätt sedan tillbaka åtkomstplattan i den yttre ramen.

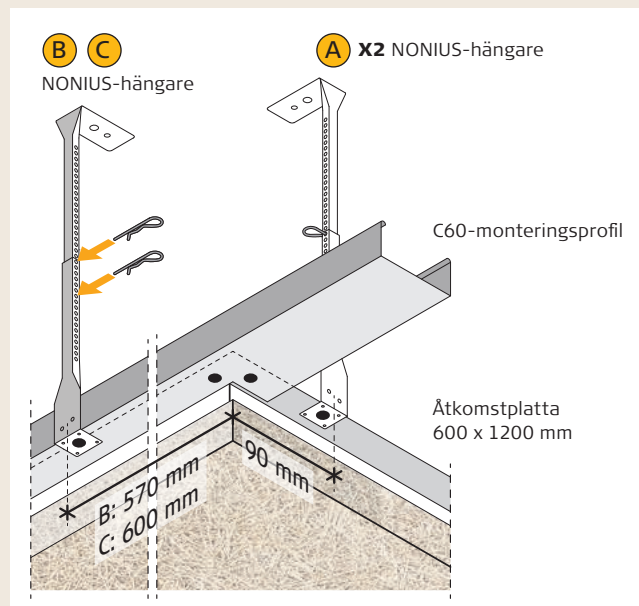

D: Här monteras fyra noniushängare




E: För att öppna åtkomstplattan: tryck lätt på Troldekt-akustikplattan under trycklåsen.




F: Lossa karbinhaken för att öppna plattan helt.

ERSÄTTARE

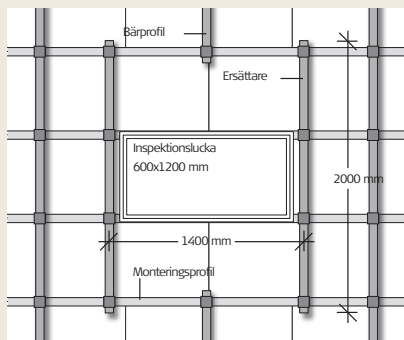

Med ersättare, avbrott i 1 bärprofil

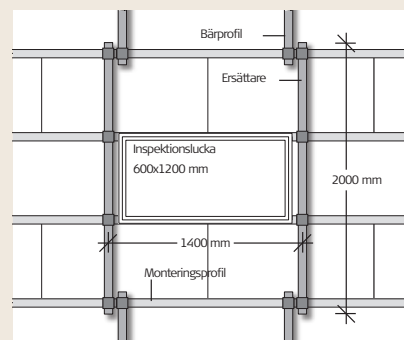

Med ersättare, avbrott i 2 bärprofiler

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

Varubeteckning	Nonius-strop, överdel	Nonius-strop, underdel	Nonius-split
Längd (mm)	790	-	-
Åtgång per åtkomstplatta	4 stk.	4 stk.	8 stk.



Detta dokument återspeglar Troldektets kunskap om certifieringar, standarder och produkter vid tidpunkten för publiceringen.

Inga rättigheter kan härledas från detta dokument.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar, tryckfel och skrivfel.

Den senaste versionen hittar du online genom att skanna QR-koden.

MARS 2026 SE V01

Troldekt AB
Höjdrodergatan 23
S-212 39 Malmö
Tel +46 40 60 60 601
info@troldekt.dk
www.troldekt.se

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tel: +45 8747 8100
info@troldekt.dk
www.troldekt.dk